



XTC 270

Camera video sport HD

Manual de utilizare



Introducere	1
Continutul pachetului.....	1
Caracteristici XTC-270	1
Ghid rapid de instalare	3
Notiuni de baza	3
Baterie.....	3
Card MicroSD	4
Inregistrare.....	4
Montarea camerei	5
Montare pe sistem cu sine	5
Montare pe sistem cu filet	5
Sisteme compatibile	6
Descarcarea inregistrarilor	6
Reformatarea cardului MicroSD	6
Sfaturi si trucuri.....	7
Garantie	8

Introducere



Multumim ca ati achizitionat camera video pentru sporturi XTC-270. Ca un impatimit al aventurilor, suntem mandri sa va oferim un produs excelent pentru a vi le inregistra. Cu o modalitate de operare usoara, unghi vizualizare de 130° si cele doua moduri de inregistrare: HD Ready (SD:1280x720) si Full HD (HD:1920x1080), aceasta camera va permite sa inregistrati cu o calitate superioara, indiferent de conditii, iar datorita acumulatorului pe baza de litiu, puteti inregistra pana la 3 ore. Pentru a va impartasi aventurile, tot ce aveti de facut este sa va conectati la un computer. Este atat de simplu!

Continutul pachetului

- › Camera video Midland XTC-270
- › Acumulator pe baza de litiu, 900mAh
- › Cablu USB
- › Casca submersibila
- › Kit de montare pentru casca de protectie

Caracteristici XTC-270:

Full HD (1920x1080)	HD Ready (1280x720)
30 cadre pe secunda	60 de cadre pe secunda
Unghi vizualizare de 130°	Unghi vizualizare de 90°
Format imagine 16:9	Format imagine 16:9
Rezolutie de 1920x1080	Rezolutie de 1280x720)
Format inregistrare : MP4	Format inregistrare : MP4

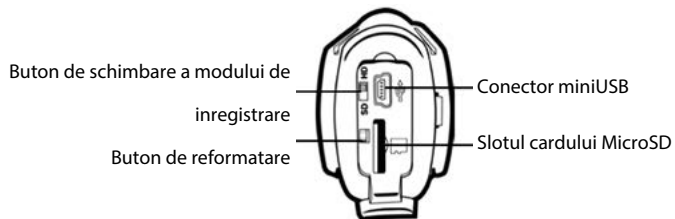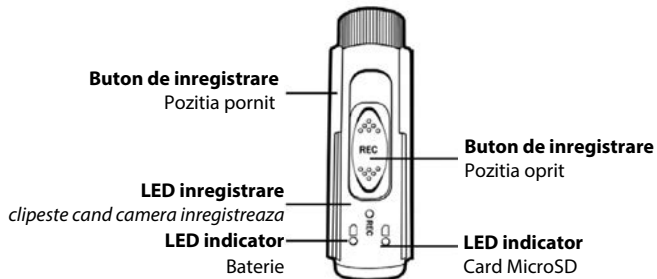

Ghid rapid de instalare


Inainte de prima utilizare, formatati cardul MicroSD direct din camera, urmarind instructiunile din capitolul respectiv

1. Deschideti capacul bateriei si introduceti acumulatorul
2. Introduceti cardul MicroSD in slotul sau, in pozitia corecta
3. Alegeti modul de inregistrare
4. Miscati butonul de inregistrare in fata; dupa 4 secunde va incepe sa inregistreze
5. Pentru a va opri din inregistrat, miscati butonul inapoi in pozitia oprit
6. Conectati camera la un computer si descarcati videoclipurile

Notiuni de baza

Baterie

1. Pentru a introduce acumulatorul, impingeti capacul acumulatorului , situat pe partea dreapta a camerei, in jos, apoi in fata
2. Introduceti acumulatorul
3. Inchideti capacul acumulatorului pana auziti un clic.

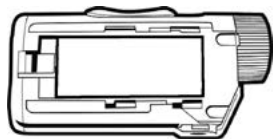

Indicatorul nivelului acumulatorului	Semnificatie
Verde	Acumulator 100%
Rosu	Acumulator 50%
Rosu intermitent	Acumulatorul este aproape descarcat
Fara lumina	Acumulatorul este descarcat complet

Nota: cand LED-ul incepe sa clipeasca rosu, incepeti procesul de incarcare a acumulatorului; din acest moment, camera se va opri din inregistrare

Cardul MicroSD

1. Deschideti capacul de cauciuc
2. Introduceti cardul MicroSD in pozitia corecta
3. Inchideti capacul de cauciuc



NOTA: XTC-270 suporta pana la 32GB spatiu de stocare

Inregistrare

1. Miscati butonul de inregistrare inainte; camera va incepe sa inregistreze
2. Indicatorarele bateriei si a cardului vor porni, indicand starea camerei. **Indicatorul de inregistrare va incepe sa clipeasca rosu dupa 4 secunde.** Acest lucru inseamna ca inregistrarea a inceput.
3. Pentru a opri inregistrarea, mutati butonul de inregistrare inapoi in pozitia oprit.

Nota: nu scoateti acumulatorul in timpul filmarii, deoarece inregistrarea poate fi corupta

Indicatorul cardului MicroSD	Semnificatie
Verde	1GB sau mai multi disponibili
Portocaliu	Intre 512MB si 1GB disponibili
Rosu	Mai putin de 512MB disponibili sau cardul este plin
Rosu intermitent	Cardul nu poate fi citit
Verde intermitent	Cardul a fost reformatat

Dimensiune	Timp de inregistrare HD	Timp de inregistrare SD
1 GB	11 minute	13 minute
2 GB	22 de minute	26 de minute
4 GB	45 de minute	52 de minute
8 GB	90 de minute	105 minute
16 GB	175 de minute	210 minute
32 GB	350 de minute	410 minute

Nota: camera va imparti filmarile in clip-uri de 10 minute (aprox. 900Mb)

Montarea camerei

Montarea pe sistem cu sine


XTC-270 a fost proiectat cu un sistem de montare pe doua sine, permitand o instalare facila. Pentru a monta camera pe sistemul cu doua sine, glisati camera pe cele doua sine.

Pentru a detasa camera, tineti-o cu lentila in partea opusa dumneavoastra. Apasati butonul de eliberare si trageți camera in sus.

Sina dubla permite o instalare rapida a camerei pe casca de protectie si toate celelalte accesorii optionale.

Cand montati camera, asigurati-va ca:

1. V-ati hotarat pe ce montati camera (casca de protectie sau ochelari).
2. Odata atasata, camera sa fie indreptata spre inainte, nu spre cer sau pamant

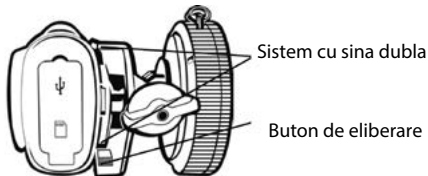

Sistem de prindere pe casca



Sistem de prindere pe ochelari

Montarea pe sistem cu filet

Pe partea inferioara a XTC-270 se afla un sistem cu filet standard care permite camerei sa fie fixata pe accesorii care au surubul de camera.


Pentru a monta camera, introduceti surubul in filet si rotiti camera in sensul acelor de ceasornic.

Cand montati camera , asigurati-va ca:

1. V-ati hotarat pe ce montati camera
2. Odata atasata, camera sa fie indreptata spre inainte, nu spre cer sau pamant



Filetul camerei

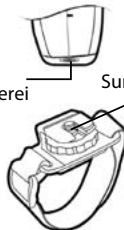

Curea pentru casca



Montaj pentru bicicleta

Sisteme compatibile

XTC-270 poate fi folosit atat cu sistemul de operare Windows, cat si cu Mac. Codecul video este H.264, formatul fisierului este .mp4

Descarcarea videoclipurilor

Nu este necesara instalarea unui soft pentru XTC-270, acesta fiind un dispozitiv plug and play.

1. Inainte de a descarca inregistrarile, asigurati-va ca acumulatorul este incarcat.
2. Conectati camera folosind cablul USB.
3. Porniti camera, mutand butonul de inregistrare in pozitia pornit.
4. Camera va fi recunoscuta automat ca un dispozitiv extern; inregistrarile pot fi doar descarcate; nu puteti incarca date pe cardul SD, conform legislatiei europene.
5. Toate inregistrarile vor fi salvate in directorul "DCIM">"100Media".

Reformatarea cardului MicroSD

Nota: formatati cardul inainte de prima utilizare a camerei.

Cardul MicroSD poate fi formatat in timp ce este in camera, stergand toate informatiile de pe acesta:

1. Opriti camera.
2. Tineti apasat butonul de reformatare a cardului MicroSD
3. Mutati butonul de inregistrare in pozitia pornit, tinand butonul de reformatare apasat.
4. Cand LED-ul cardului de memorie clipeste verde, luati degetul de pe butonul de reformatare.
5. Opriti camera.
6. Vetii auzi doua semnale sonore daca reformatarea a avut succes.
7. Scoateti cardul si folositi alt dispozitiv pentru a formata cardul inainte de a-l folosi din nou in camera.

Nota: camera nu poate reformata cardul daca acumulatorul este descarcat.

Sfaturi si trucuri

Problema	Solutia
Baterie	
Camera nu porneste	Asigurati-va ca acumulatorul este instalat si incarcat
Inregistrare	
Camera nu inregistreaza	Asigurati-va ca butonul de inregistrare este in pozitia corecta. Daca LED-ul de inregistrare nu se aprinde, reinstalati acumulatorul.
	Verificati memoria disponibila
Card MicroSD	
Cardul MicroSD nu este citit	Asigurati-va ca ati introdus cardul in pozitia corecta
	Asigurati-va ca aveti destul spatiu de stocare pe card
	Incercati sa reformatati cardul
Redare video	
Video incet sau instabil	Asigurati-va ca ati conectat camera la calculator prin USB 2.0
	Indepartati dispozitivele USB nefolosite
	Transferati inregistrarile pe computer inainte de a le vizualiza
	Asigurati-va ca media player-ul utilizat este actualizat
Descarcarea inregistrarilor	
Transfer incet de date	Asigurati-va ca ati conectat camera la calculator prin USB 2.0. Daca este afisata ca 1.1, reconectati camera la calculator.
	Indepartati dispozitivele USB nefolosite
Computerul nu detecteaza camera	Asigurati-va ca butonul de inregistrare este in pozitia pornit
	Asigurati-va ca ati introdus cardul in pozitia corecta
	Cardul MicroSD ar putea fi corup. Incercati sa-l reformatati
Sound	
Sunet de fundal excesiv	Puneti o bucata de banda adeziva peste gaura microfonului

Garantie

Garantia este valabila 24 de luni pentru camera si 6 luni pentru accesorii (baterii, incarcatoare, antene, microfoane, casti).

Pentru mai multe informatii despre garantie, vizitati www.midlandeurope.com



Cte international

The World in Communication

Certificat de conformitate CE
(la Directiva 2004/108-2006/95/EC)



Declaratie de conformitate nr. 2014080201

DO: 7.1.12.1

Rev: 2

Autorizat din: 06/08/2009

De: S. Peterlini

Semnatura *Peterlini Stefano*

Producator: C.T.E. International S.r.l.

Adresa: Via Sevardi, 7- 42124 Zona Industriala MANCASALE (Reggio Emilia)

Denumire produs/ model: XTC-270

Brand: MIDLAND

Tip produs: Camera video cu inregistrare

Se certifica ca produsul mai sus mentionat indeplineste dispozitia Directivei Consiliului Comunitatii Europene in concordanta cu legile Statelor Membre cu privire la directiva de compatibilitate electromagnetica 2004/108/EC, cu urmatoarele aplicari si modificari.

Aceasta declaratie de conformitate al Comunitatii Europene este rezultatul examinarii condusa de Departamentul de Asigurare a Calitatii al CTE International in acord cu standardele Europene:

2004/108/EC : EN 55022-2010 + AC 2011

EN 55024-2010

Reggio Emilia, 27/03/2013

CTE International S.r.l.
Manager Asigurare Calitate
Peterlini Stefano

Peterlini Stefano

Produs sau importat de:

CTE INTERNATIONAL s.r.l

Str. R. Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia, Italia



RoHS
Compliant

WWW.MIDLANDEUROPE.COM |

