

Statie de urgenta
Midland ER300

Manual de utilizare

Bine ati venit in lumea Midland Electronics


Midland ER300 este construit cu pricepere din componente de cea mai buna calitate. Destinat situatiilor de urgenta, radio-ul digital pentru alerte meteo si lanterna cu manivela sunt perfecte pentru conditii meteorologice severe sau utilizare de zi cu zi.

Caracteristici


- Incarcati bateria in 3 moduri: prin USB, panou solar sau manivela;
- 7 canale de alerta NOAA/NWS si memorarea alertelor timp de o ora;
- Baterie Litiu-ion reincarcabila;
- Lanterna puternica ce foloseste LED-uri Cree®
- Lanterna cu semnale SOS Morse
- Fluier de caini ultrasonic
- Incarcarea altor dispozitive
- Radio AM/FM
- Posibilitate de alimentare cu baterii AA
- Ceas digital
- Mufa pentru casti
- Antena telescopica
- LCD luminous, mare


ATENTIE!

Inainte de a folosi pentru prima data Midland ER300, conectati acumulatorul Li-Ion. Din fabrica, pentru protejarea bateriei, mufa acumulatorului este deconectata.

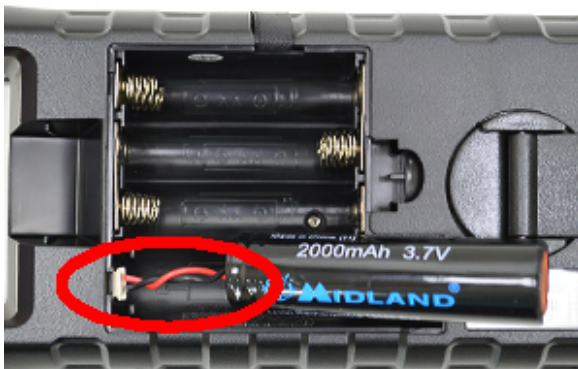

Butoane si functii

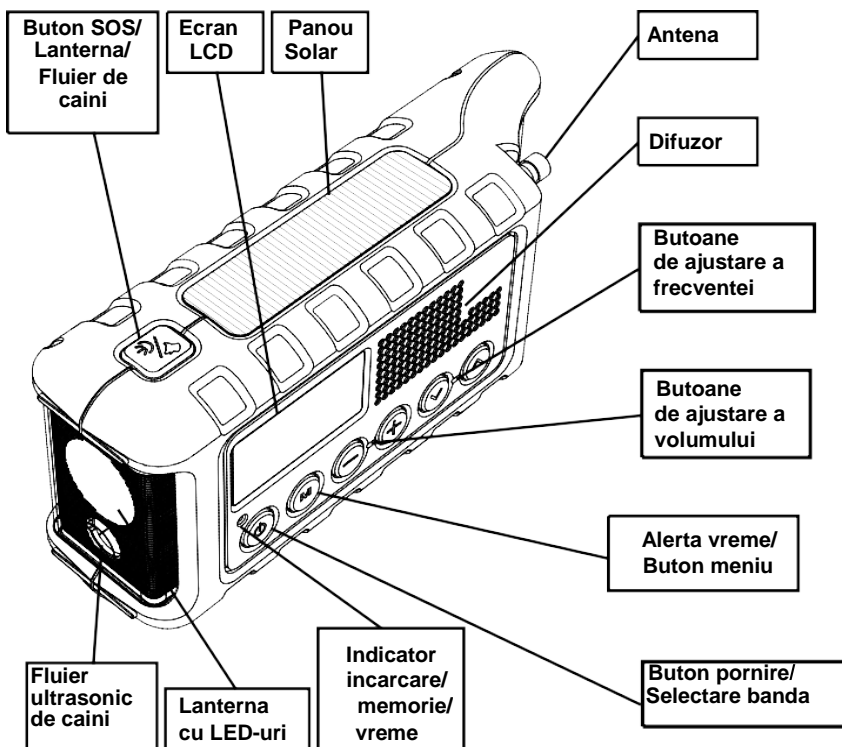

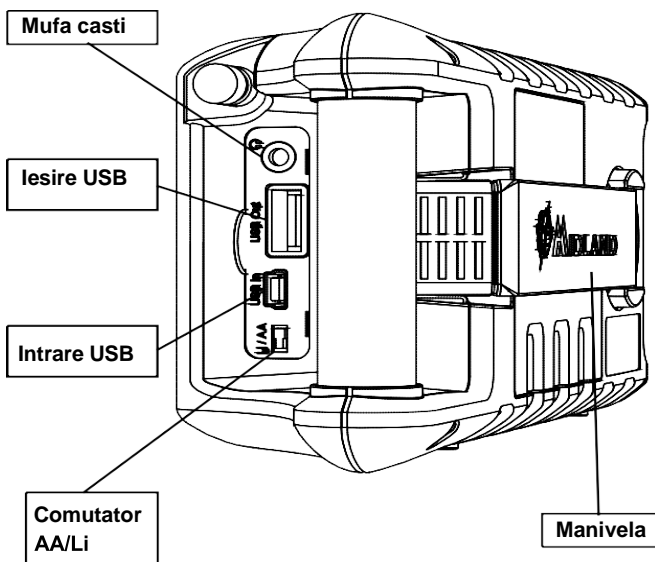

Incarcarea ER300

Cablu de incarcare USB: inainte de a utiliza dispozitivul ER300, acumulatorul intern ar trebui incarcat folosind un cablu de incarcare USB pana cand indicatorul de baterie arata o incarcare completa. Pentru a incarca ER300 cu un cablu USB, comutati sursa pe pozitia "Li". Apoi, introduceti cablul USB intr-o sursa electrica USB si introduceti conectorul miniUSB in intrarea USB din partea laterala a radio-ului. Indicatorul "CHARGE" se va aprinde cand cablul este introdus. Indicatorul bateriei de pe ecranul LCD va palpai in timp ce acumulatorul se incarca. Cand acumulatorul Litiu-ion s-a incarcat complet, indicatorul se va opri din palpai si va avea 3 liniute. Dureaza aproximativ 5.5 ore pentru a incarca complet un acumulator, folosind cablul USB.

Acumulator: acumulatorul inclus este localizat in compartimentul sau si poate fi incarcat folosind manivela, expunand panoul solar la lumina soarelui, sau utilizand cablul USB. Acumulatorul are 3.7V/2000 mAh, Li-ion.

Atentie:

- Folositi doar acumulatori Midland

- Nu incercati sa incarcati baterii alcaline sau alti acumulatori in afara celor indicati in manual, acest lucru rezultand in scurgeri si avarii ale radio-ului.

Manivela: rotind manivela, se poate incarca acumulatorul inclus. Pentru a incarca radio-ul folosind manivela, rotiti comutatorul de putere in pozitia “Li” si incepeti sa rotiti manivela. Indicatorul “CHARGE” se va aprinde cat timp manivela este rotita. Viteza si durata rotirii manivelei va determina nivelul de incarcare a acumulatorului. Indicatorul baterie de pe ecranul LCD va palpai cat timp acumulatorul se incarca. Cand acumulatorul Li-ion s-a incarcat complet, indicatorul se va opri din palpait si va avea 3 liniute. Un minut de rotire a manivelei poate insemna pana la 9 minute de utilizare a radio-ului.

Incarcare solara: asigurati-va ca ati rotit comutatorul de putere in pozitia “Li”. Apoi, plasati dispozitivul ER300 in lumina directa a soarelui. O ora de incarcare solara in conditii optime de lumina insemna pana la 45 de minute de utilizare a radio-ului. Indicatorul baterie de pe ecranul LCD va palpai cat timp acumulatorul se incarca. Cand acumulatorul Li-ion s-a incarcat complet, indicatorul se va opri din palpait si va avea 3 liniute. Indicatorul “CHARGE” va ramane aprins cat timp unitatea se incarca.

Baterii AA: dispozitivul ER300 poate fi alimentat cu sase baterii AA (nu sunt incluse). Pentru a folosi baterii AA, rotiti comutatorul de putere in pozitia “AA”.

Atentie: in cazul depozitarii pe termen indelungat, este recomandata scoaterea bateriilor AA pentru a preveni scurgeri si avarii ale radio-ului.

Incarcarea altor dispozitive

Telefoane mobile si dispozitive ce pot fi alimentate prin USB pot fi incarcate folosind cablul USB. Conectati cablul in iesirea USB, de pe partea laterala a radio-ului. Daca este pornit, radio-ul se va opri si va intra in modul de incarcare.

Utilizarea radio-ului

Pornirea si oprirea ER300 si selectarea unei frecvente

- Pentru a porni radio-ul, apasati butonul BAND. Pentru a naviga intre benzi AM, FM sau de vreme apasati butonul BAND din nou.
- Pentru a opri radio-ul, tineti apasat butonul BAND timp de 3 secunde.

Ajustarea volumului

- Pentru a ajusta volumul, apasati butoanele +/- de pe panoul frontal

Ajustarea frecventei

- Apasati butonul BAND pentru a naviga intre benzi AM, FM si vreme.
- Odata ce ati ajuns la banda dorita, puteti regla frecventa cu butoanele TUNE. Pentru o buna receptie in banda FM si cea pentru vreme, extindeti antena la maxim si ajustati-o pana cand receptia este buna.

Meniul de setari al ER300

Accesarea si utilizarea meniului

- Pentru a accesa meniul dispozitivului ER300, tineti apasat butonul WX ALERT timp de 3 secunde.
- Pentru a ajusta setarile, apasati butoanele TUNE
- Pentru a selecta urmatoarea optiune de meniu, apasati butonul WX ALERT.
- Pentru a iesi din meniu, treceti prin toate optiunile sau asteptati 30 de secunde.

Setarea orei

- Pentru a seta ora, apasati butonul WX ALERT si selectati modul de 24 sau 12 ore.
- Apasati butonul WX ALERT o data pentru a ajusta ora si din nou pentru a ajusta minutele.

Iluminare ecran

Dispozitivul ER300 are 3 setari de lumina de fundal:

- OFF: lumina va fi intotdeauna oprita
- ON: lumina va fi intotdeauna pornita
- Default: lumina va fi pornita 5 secunde de fiecare data cand un buton este apasat, apoi se va opri.

Optiuni de afisare a canalelor de vreme

Dispozitivul ER300 are 2 optiuni de afisare a canalelor de vreme:

- Default: afiseaza frecventa canalului de vreme
- Channel: afiseaza numarul canalului.

Lanterna LED

Dispozitivul ER300 are doua optiuni de luminozitate a lanternei:

- Dim: prima apasare a butonului va activa setarea de lumina slaba.
- Bright: a doua apasare a butonului va activa setarea de lumina intensa.

Lanterna cu semnal luminos SOS Morse

- Pentru a activa modul SOS, apăsați butonul de lanterna de 3 ori. Codul SOS Morse este: 3 impulsuri scurte, 3 impulsuri lungi, 3 impulsuri scurte.
- Pentru a dezactiva modul SOS, apăsați din nou butonul de lanterna.

Fluier ultrasonic de caini

Fluierul de caini poate ajuta echipele de cautare si salvare in timpul unei situatii de urgenta

- Pentru a activa fluierul de caini, țineți apăsat butonul "Ultrasonic dog whistle" timp de 3 secunde. Indicatorul de fluier de caini se va aprinde in colțul dreapta sus al ecranului LCD.
- Pentru a opri fluierul de caini, apăsați orice alt buton.

Utilizarea castilor

Introduceti o pereche de casti (nu sunt incluse) cu o mufa de 3.5mm.

Garantie limitata

Cu exceptiile de mai jos, Midland Radio Corporation va repara sau inlocui, fara cost, orice Midland ER300 avariat datorita unor defecte a materialelor sau a constructiei in timp de un an din momentul achizitionarii de catre client.

Garantia nu se aplica in cazul stricaciunilor cauzate de apa, scurgeri ale bateriilor, abuz sau folosire gresita a accesoriilor neautorizate, service neautorizat sau a produselor modificate sau alterate. Accesoriile au o garantie de 90 de zile de la data cumpararii, incluzand cabluri de incarcare sau baterii.

Orice garantii implicite, incluzand, dar fara a se limita la garantii de vanzare sau conformitate pentru un anumit scop, vor fi limitate la durata garantiei limitate, altfel reparatia sau inlocuirea unui produs este exclusiv responsabilitatea consumatorului. In nici un caz, Midland nu poate fi responsabila, fie prin contract sau ca parte terta (incluzand dar fara a se limita la neglijenta, daune corporale, pagube materiale sau deces) pentru pagube in afara pretului de cumparare a produsului sau accesoriului, sau pentru orice paguba indirecta, accidentala, speciala sau rezultata, sau pierderea veniturilor sau profiturilor, pierderea informatiilor sau datelor sau orice alta pierdere financiara cauzata sau legata de abilitatea sau inabilitatea de a utiliza produsele sau accesoriile la intreaga capacitate, unde aceste pagube sunt acoperite de lege.

Service

Daca intampinati o problema ce considerati ca necesita interventia unui service, va rugam sa verificati pagina cu intrebari frecvente, verificati manualul de utilizare sau vorbiti cu un tehnician. Multe probleme pot fi remediate fara a trimite dispozitivul in service. Daca este necesar, trimiteti, dupa cum urmeaza:

- Impachetati unitatea in cutia originala. Apoi, impachetati cutia intr-o cutie de transport potrivita. Atentie: impachetarea nepotrivita poate rezulta in avarii in timpul transportului.
- Includeti urmatoarele:
 - Descriere completa a problemelor
 - Numarul de telefon, numele si adresa dumneavoastra
 - Pentru garantie, includeti o imagine a chitantei de la un vanzator autorizat sau alta dovada a cumpararii, unde sa apara data vanzarii.

Nu e nevoie sa returnati accesorii (cablu de incarcare, baterii, manual de utilizare) decat daca sunt legate direct de problema.

Reparatiile care nu sunt acoperite de garantie sau ale produselor mai vechi de un an sunt supuse unor taxe de reparatie.