Manual de utilizare

DVD Player Portabil PNI NS769/NS969 cu tuner TV, Radio, Slot USB si Card SD

Cuprins

Observatii si masuri de siguranta 3
Caracteristici 4
Tipuri de disc suportate 5
Folosirea CD-ului 5
Taste functionale si panou de instructiuni 5
Prezentare produs si butoane 6
Functii telecomanda si instructiuni 7
Operatiuni de baza 9
Configurarea Sistemului 9
Redare discuri 10
Transcriere CD si fisiere multimedia 12
Receptie programe TV/FM 13
Depanare 14
Specificatii tehnice 15

Atentie: Functiile FM / USB / Card reader / AV si bateria Li-Ion sunt optionale

Va multumim pentru achizitionarea facuta. Va rugam sa cititi cu atentie acesta manual si sa-l pastrati pentru ulterioare referinte.

NOTA: Daca veti demonta produsul in perioada de garantie, acesta isi va pierde garantia, reparatiile ulterioare fiind contracost.

Observatii si masuri de siguranta

1. **Ghid de utilizare**

Dupa achizitionarea produsului, va rugam cititi cu atentie manualul de utilizare; o utilizare incorecta poate cauza probleme de sanatate si deteriorarea aparatului.

2. **Verificare CD/DVD introdus**

Nu introduceti discuri zgariate sau indoiate in unitate pentru a evita defectarea acesteia.

3. **Reparatie**

Pentru a evita un scurtcircuit sau o electrocutare, va rugam sa folositi incarcatorul din cutie si sa verificati conexiunea. Pentru orice reparatie, va rugam contactati centrul de service tehnic.

4. **Casti**

Reglati volumul in timp ce folositi castile. Evitati folosirea castilor la volum maxim, acestea pot dauna auzului dumneavoastra.

5. **Umiditate**

Pentru a evita scurtcircuitele si incendiile, va rugam sa nu utilizati DVD player-ul in medii umede. Daca utilizati acest DVD, trebuie sa evitati contactul cu apa, si sa nu folositi produsul in medii cum ar fi: baia, bucataria, piscine, beciuri, etc.

6. **Tineti departe DVD-ul de lichide**

Va rugam aveti grija ca pe DVD-ul player si pe piesele de schimb sa nu cada apa sau alte lichide.

7. **Tineti departe produsul de caldura excesiva**

DVD player nu trebuie sa stea in caldura: langa aeroterma, langa aragaz s.a.

8. **Evitati conditiile atmosferice neprielnice**

Nu folositi DVD player-ul atunci cand tuna si fulgera.

9. **Ecran LCD**

Aveti grija sa nu scapati, zgariati, sau sa puneti obiecte grele pe ecranul LCD sau pe DVD player.

Atentie: va rugam evitati contactul cu lichidul din interiorul ecranului LCD daca acesta s-a spart; in cazul in care lichidul a atins pielea, va rugam sa spalati cu apa din abundenta timp de 15 minute.

10. **Unitarea optica**

Acest DVD player este echipat cu un sistem laser de citire a CD-urilor. Asigurati-va ca ati citit in intregime instructiunile de utilizare ale produsului, pentru a va ajuta sa folositi corespunzator acest DVD player. In cazul in care doriti repararea lui va rugam sa contactati distribuitorul sau centrul de service autorizat. Nu deschideti capacul unitatii optice in timpul folosirii pentru a evita radiatia cu unde laser.

11. **Incarcator**

Folositi doar incarcatorul din colet. Asigurati-va ca priza este potrivita pentru acesta inainte de conectarea lui la reteaua electrica. Pentru a evita un soc electric nu folositi un alt alimentator cu un alt tip de mufa.

Nu folositi un alt alimentator, o linie electrica sau baterie defecta sau imbatranita. Cand DVD-player-ul scoate un sunet neobisnuit si/sau miroase a ars, va rugam sa deconectati imediat aparatul de la reteau electrica.

12. Bateria si incarcarea

Proces de incarcare

Din fabrica acumulatorii nu au energie suficienta. Va rugam conectati DVD player-ul la reteaua electrica, iar acesta se va incarca automat (led-ul rosu semnifica “in curs de incarcare”, cand este incarcat complet se va aprinde led-ul verde), si mai apoi puteti folosi DVD-player-ul.

Nota: Puteti rula un DVD cand DVD player-ul se incarca.

Inlocuire acumulator

Daca doriti sa inlocuiti acumulatorul, trebuie sa folositi acelasi tip de acumulator, altfel riscati o explozie. Nu lasati acumulatorul in locuri supraincalzite. Acumulatorul vechi trebuie depozitat intr-un centru specializat, altfel poate distruge mediul inconjurator.

Note:

Acumulatorii reincarcabili de mare capacitate nu trebuie instalati/dezinstalati de catre persoane neautorizate.

- Nu introduceti acumulatoii in foc, pentru a evita explozia.
- Cand DVD-ul functioneaza sau ruleaza, nu incercati sa instalati bateria.
- Nu schimbati polaritatea acumulatorului la instalare, va cauza distrugerea bateriei.
- Nu introduceti bateria in apa sau in alte lichide, va cauza distrugerea bateriei.
- Nu trantiti bateria.
- Nu deschideti acumulatorul si nu faceti modificari la structura acestuia.
- Daca nu folositi acest aparat va rugam sa-l deconectati de la reteaua de alimentare.
- Daca utilizati un DVD, va rugam sa pastrati volumul la un nivel mediu (nivelul de sonor scazut va economisi bateria), si veti putea utiliza aparatul mai mult timp.
- Inainte de prima utilizare descarcati bateria de tot
- Folositi aparatul doar in mediile cu temperatura: -5°C – 40 °C

Caracteristici

- Ecran TFT LCD de inalta rezolutie
- Rezistenta la socuri electrice (3 secunde pentru DVD, 10 secunde pentru CD/VCD si 90 secunde pentru MP3)
- Compatibil cu majoritatea discurilor DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MP4, DIVX, etc.
- Tuner TV (PAL/NTSC/SECAM) (Optional)
- Baterie Li-Polimer cu autonomie pana la 2 ore de redare continua (Bateria este optionala)
- Decodor video DOLBY incorporat, suporta decodare MEPG-4
- Slot USB, SD/MMC (optional)
- Suporta functii din telecomanda**,** usor de operat.
- Suporta functii de jocuri (optional)

- Suporta MP4, MP3, WMA, MPG, AVI, VOB, DIVX, JPEG .
- Alimentator 220 V c.a.
- Setari ecran LCD
- Design ultra subtire
- Suporta formate RM/RMVB (Optional)
- Functiile FM Radio si cititor TXT sunt optionale

Tipuri de disc suportate

Introducere discuri

Tip disc	Marcaj disc	Continut	Marime disc	Timp de redare
			12 cm	Pana la 2 ore (SS-SL; disc cu o singura parte)
				Panala 4 ore (DS-SL; disc cu 2 straturi)
			8 cm	Pana la 80 minute (SS-SL; disc cu 2 straturi)
				Pana la 160 minute (DS-SL; disc cu 2 straturi)
Super VCD	Super VCD	Audio/Video	12 cm	Pana la 74 minute
VCD	VCD1.0/ 2.0	Audio	8 cm	Pana la 20 minute
CD	CD	Audio	12 cm	Pana la 74 minute
			8 cm	Pana la 20 minute
MP3		Audio	12 cm	Pana la 600 minute

Nota: Unele DVD-uri, VCD-uri, super VCD-uri pot avea timp de redare diferiti, in functie de dezvoltatorii de soft.

Folosirea CD-ului

Va rugam sa introduceti CD/DVD-ul tinand de marginile laterale, evitati sa atingeti suprafata. Va rugam sa nu lipiti nimic pe CD/DVD. Nu expuneti discurile direct la soare sau in apropierea unei surse de caldura.

Curatarea discurilor

Inainte de a reda un disc, va rugam sa utilizati o carpa moale pentru a sterge DVD-ul. Nu folositi materiale volatile, se poate distruge functionalitatea discurilor datorita lichidului de stergere care poate fi electrostatic.

Taste functionale si panou de instructiuni

Atentie: fiecare panou contine butoane diferite, nu este obligatoriu ca fiecare model sa aiba urmatoarele functii.

1	Meniu LCD	Apasati scurt tasta “Menu” pentru a vedea parametrii pentru setarea imaginii

2	CH+	Apasati scurt tasta “Channel +” ce va ajuta sa adaugati un canal, unele modele pot trece la meniul superior, sau pot realiza alegerea unor melodii.
3	CH-	Apasati scurt tasta “Channel-” ce va ajuta sa adaugati un canal, unele modele pot trece la meniul superior, sau pot realiza alegerea unor melodii.
4	VOL-	Apasati scurt tasta “Volume-” ce va ajuta sa reduceti volumul audio.
5	VOL+	Apasati scurt tasta “Volume+” ce va ajuta sa cresteti volumul audio.
6	SETUP	Apasati scurt tasta “Set” pentru a afisa meniul. Aveti mai multe optiuni System Settings/ Language setting/Audio Settings/Video setting/Speaker setting/ Dolby digital set.
7	MODE	Apasati scurt tasta “Mode” pentru a afisa meniul DVD/TV/intrare video.
8	◄◄	In meniul de redare DVD, puteti derula rapid inapoi.
9	►►	In meniul de redare DVD, puteti derula rapid inainte.
10	I◄◄	In meniul de redare DVD, puteti accesa la capitolul sau fisierul anterior.
11	►►I	In meniul de redare DVD, puteti accesa la capitolul sau fisierul urmator.
12	►‖	Apasati scurt tasta "play/pause" pentru a reda sau pune pauza in redarea unui fisier; Apasati aceasta tasta pentru a confirma continutul meniului sau pentru a porni redarea discului; Folositi butonul OK pentru confirmare.
13	COPY	Puteti folosi aceasta functie pentru a copia continutul unui CD direct pe stick-ul USB care l-ati conectat deja in portul USB al aparatului.
14	LCD/⏻	Apasati scurta tasta pentru pornirea aparatului.
15	USB/SD	Redare continut USB/SD
16	R/L	Apasati scurt tasta "track" pentru a schimba modul de redare audio: left single voice/right single voice/stereo/mixed track.
17	STOP	Apasati scurt tasta "stop" pentru a opri redarea unui fisier
18	MENU/PBC	Apasati scurt tasta "PBC/menu" pentru a accesa meniul titlului DVD “title/VCD “
19	OPEN	Apasati scurt tasta “Open” pentru a scoate CD/DVD-ul.

Prezentare produs si butoane

1.	Game	Mufa de conectare joystick
2.	ANT	Aici se conecteaza antena sau cablul TV pentru semnalul de intrare TV
3.	DC-IN	Mufa de incarcare **Atentie:** atunci cand nu este folosit, va rugam scoateti adaptorul din priza.

4.	ON/OFF	Intrerupator **Atentie:** cand nu utilizati dvd-playerul, va rugam sa comutati intrerupatorul pe pozitia OFF.
5.	AV IN	Intrare video
6.	AV OUT	Iesire video
7.	Ω EARPHONE	Casti audio
8.	SD/MMC	Card SD/MMC
9.	USB	Port USB
10.	Lumini incarcare	Datorita modelelor diferite, instructiunile de incarcare au diferite semnificatii in functie de culoare: A) Incarcare, lumina rosie, atunci cand incarcarea este finalizata ledurile devin verzi. B) Pe incarcare clipeste intermitent, cand incarcarea este maxima iluminarea este continua. C) La incarcare, led-ul clipeste, cand acumulatorul e incarcat complet, led-ul se stinge.
11.	Semnale de receptie telecomanda	Se receptioneaza semnale ale telecomenzii.
12.	Indicator pornire	Porniti DVD-player-ul, se aprind ledurile galbene, ledul rosu se inchide. Pentru diferitele modele lumina ledului este diferita.

Functii telecomanda si instructiuni

1	POWER	Apasati acest buton pentru a porni/opri DVD-player-ul
2	MENU	Atunci cand se reda un fisier video, puteti apasa aceasta tasta pentru a vedea optiunile din meniu
3	LCD MENU	Apasati acest buton pentru a face setarile ecranului LCD
4	MODE	Apasati acest buton pentru a schimba intre diferite moduri de redare
5	▲	Apasati acest buton pentru deplasare in sus in meniul de setari
6	◄	Apasati acest buton pentru deplasare in stanga in meniul de setari
7	ENTER	Apasati acest buton pentru a confirma setarea facuta
8	►	Apasati acest buton pentru deplasare in dreapta in meniul de setari
9	PROG/ SEARCH	Testeaza dispozitivele SD/USB , cauta programe.
10	▼	Apasati acest buton pentru deplasare in jos in meniul de setari
11	MUTE	Activeaza/ Dezactiveaza sonorul **Atentie:** iesirile AV nu au aceasta functie
12	RETURN	Apasati acest buton pentru a iesi din meniu
13	■	Apasati acest buton pentru a opri redarea la un moment dat
14	►‖	Apasati acest buton pentru a pune pe pauza sau a reda fisierul
15	REPEAT	Apasati acest buton in timpul redarii, pentru a mai repeta inca o data redarea unui fisier
16	►►	Apasati acest buton in timpul redarii pentru redare inainte

17	◄◄	Apasati acest buton in timpul redarii pentru redare inapoi
18	I◄◄	Apasati acest buton in timpul redarii pentru redarea unui anumit paragraf sau pentru a trece la un canal anterior selectat
19	►►I	Apasati acest buton in timpul redarii pentru redarea unui anumit paragraf sau pentru a trece la canalul urmator
20	SUBTITLE	Apasati scurt tasta “subtitle” pentru a arata subtitrarea pe ecran
21	AUDIO	Apasati aceasta tasta pentru a trece dintr-un mod left/right/stereo
22	CH+ SD/USB	Apasati aceasta tasta pentru a schimba canalul sau pentru a trece in diferite moduri de redare
23	CH- COPY	Apasati aceasta tasta pentru a schimba canalul sau pentru a copia un disc pe suport USB/SD
24	Tastatura numerica	Va ajuta sa accesati rapid diversele posturi TV si fisierele audio/video
25	VOL+	Apasati aceasta tasta pentru cresterea nivelului sonor
26	VOL-	Apasati aceasta tasta pentru scaderea nivelului sonor
27	TITLE	Apasati aceasta tasta pentru a arata titlul DVD-ului
28	A-B	Apasati aceasta tasta pentru folosirea functiilor speciale
29	OSD	Apasati aceasta tasta cand doriti sa aveti informatii suplimentare referitoare la DVD/CD
30	SLOW	Apasati aceasta tasta cand doriti sa redati un fisier la o viteza redusa
31	PBC	La unele DVD-uri puteti reda discuri super VCD
32	SETUP	Accesati meniul de setari
33	GOTO	La unele DVD-uri puteti efectua o cautare speciala
34	ZOOM	La unele DVD-uri puteti selecta marirea imaginii

Fixarea bateriilor in telecomanda：

1. Intoarceti telecomanda si scoateti capacul .
2. Puneti bateriile respectand polaritatea.
3. Montati capacul inapoi.

Note:

1. Nu utilizati baterii reincarcabile in telecomanda
2. Nu utilizati baterii de tipuri sau firme diferite, sau baterii vechi combinate cu baterii noi in telecomanda
3. Daca telecomanda nu functioneza corespunzator sau distanta de actiune este prea mica, schimbati bateriile
4. Daca nu utilizati telecomanda pentru mai mult timp, scoateti bateriile din telecomanda
5. Nu depozitati telecomanda in locuri umede sau cu temperaturi ridicate
6. Nu desfaceti telecomanda
7. Utilizati telecomanda la maxim 5m si la un unghi de 30° fata de DVD-player pentru a functiona corespunsator

Operatiuni de baza

1. Punere in functiune

1) Conectati produsul la o sursa de alimentare (100 - 240V c.a.). Ledul rosu indica pornirea si incarcarea.
2) Dati comutatorul de pornire in pozitia ON, pentru a porni dispozitivul. Dati comutatorul de pornire in pozitia OFF si scoati-l din priza atunci cand nu il mai folositi.
3) Pentru a face legatura cu televizorul, va rugam schimbati modul de redare in AV.

2. Redare/Pauza

1) Acest player va porni automat, odata ce discul a fost incarcat
2) Apasati tasta ►‖ pentru pauza
3) Apasati tasta ►‖ inca o data pentru a incepe redarea

3. Functia de jocuri

1) Conectati joystick-ul la dispozitiv si inserati CD-ul cu jocuri in player apoi inchideti capacul; player-ul va reda in curand fisierele de pe disc.
2) Folositi telecomanda pentru a schimba pagina de meniu. Alegeti serialul jocului prin apasarea 1-10+.
3) Folositi joystick-ul pentru a juca jocurile. Apasati tasta “Return” de pe telecomanda sau apasati MODE START in acelasi timp pentru a va intoarce la meniul de jocuri.

4. Redare program de pe USB/SD/MMC

Introduceti dispozitivul SD/USB pentru a rula programele.

Configurarea Sistemului

1. **Configurare ecran LCD**
   Apasati pe MENU LCD pentru a schimba lumina, contrastul, nuanta si saturatia.

2. **Configurare sistem**
   a. Sistem TV : selectati optiunea [TV System], apoi apasati tasta ► pentru a intra in meniu. conform formatului TV conectat puteti selecta sistemul corespunzator: NTSC/PAL /AUTO (tineti minte sa selectati sistemul TV corect, altfel nu veti putea vizualiza nimic)
   b. Pornire automata: selectati optiunea [Power Resume] apoi apasati tastele ►si ▲ pentru a selecta optiunea dorita (ON=activ, OFF=inactiv). Daca activati aceasta functie, la repornirea DVD-plyaerului acesta va continua redarea fisierului redat inainde de inchidere
   c. Screen Saver : selectati optiunea [Screen Saver] apoi selectati optiunea dorita ON/OFF
   d. Format TV : selectati optiunea [TV Type] apoi apasati tasta ► pentru a accesa submeniul, de unde puteti selecta din moduri de afisare disponibile:
   - 4:3 PS – in acest caz, daca imaginea este mai lata, lateralele vor fi taiate
   - 4:3 LB – in acest caz, daca imaginea este mai lata, vor aparea niste dungi negre sus si jos pe ecran
   - 16:9 – potrivit pentru televizoarele cu ecran lat

3. **Setarea limbii:** pueteti selecta din engleza, chineza, germana, spaniola, franceza, portugheza, italiana sai rusa

4. **Configurare audio:** apasati tastele ▲▼ pentru a ajusta sunetul.

5. **Configurare video (** regleaza calitatea pozelor redate pe ecranul LCD **) :** claritate, lumina, contrast , nuanta si saturatie

6. **Configurare TV analog**
   a. **Cautare automata:** Cautati automat programele TV.
   b. **Cautare manuala:** Cautati manual programele TV.
   c. **Reglaj fin:** reglati semnalul TV .
   d. **Sistem de sunet:** PAL_BG, PAL_DK, PAL_I, NTSC_M, SECAM_BG, SECAM_DK, PAL_M, PAL_N.

Redare discuri

1) Puteti selecta limba dorita cand redati discuri de tip DVD sau VCD. In timpul redarii unui DVD sau VCD, apasati tasta “Audio” pentru a alege limba dorita (in functie de discuri).

2) Puteti selecta intre mono L, mono R sau stereo pentru CD sau VCD cu track-uri multi audio. De exemplu, pentru discurile VCD cu sunet mono L si mono R, puteti alege sa ascultati doar mono L.

Redare rapida

In timpul redarii discurilor, se poate opta pentru redare rapida inainte si inapoi.

1) Apasati tasta ◄◄ pentru a derula rapid inapoi. Fiecare apasare a tastei ◄◄ va ajusta viteza de derulare.
FFX2 ⟶ FFX4 ⟶ FFX8 ⟶ FFX16 ⟶ FFX32 ⟶ Play
Apasati tasta ►‖ pentru o redare normala.

2) Apasati tasta ►► pentru a derula rapid inainte. Fiecare apasare a tastei ►► va ajusta viteza de derulare.
FRX2 ⟶ FRX4 ⟶ FRX8 ⟶ FRX16 ⟶ FRX32 ⟶ Play

Apasati tasta ►‖ pentru o redare normala.

3. Redare cu incetinitorul (slow motion)
Puteti sa va bucurati de redarea video cu slow motion in functie de urmatorii pasi.

1) Apasati tasta SLOW pentru a intra in modul Slow Motion. De fiecare data cand apasati aceasta tasta veti schimba viteza pentru Slow Motion.

SFX2 ⟶ SFX4 ⟶ SFX8 ⟶ SFX16 ⟶ Play

Apasati tasta ►‖ pentru o redare normala.

Repetare fisiere redate
Puteti repeta anumite titluri sua capitole pentru repetare in timpul redarii discurilor

DVD.

1) Repetare capitol
Apasati tasta „**Repeat**" pana cand pe ecran apare „**Repeat Chapter**".
2) Repetare titlu
Apasati tasta „**Repeat**" pana cand pe ecran apare „**Repeat Title**".
3) Anulare repetare
Apasati tasta „**Repeat**" pana cand pe ecran apare „**Repeat Off**".
Puteti repeta o singura data un fisier redat atunci cand redati fisiere de tip super VCD, VCD si CD.
1) Repeta o singura data
Apasati tasta „**Repeat**" pana cand pe ecran apare „**Repeat One**".
2) Repeta disc
Apasati tasta „**Repeat**" pana cand pe ecran apare „**Disc Repeat**".
3) Anulare repetare
Apasati tasta „**Repeat**" pana cand interfata dispare.

Nota: Discurile SVCD, VCD2.0. VCD3.0 se pot reda doar daca functia PBC este dezactivata. Discurile VCD 1.1 pot fi redate direct.

Dezactivare functie PBC
Apasati tasta PBC si pe ecran va apare „PBC Off". Apasati inca o data si se va activa functia.

Repetare fragment
In timpul redarii discurilor, puteti apasa tasta „A-B" pentru a reda o anumite portiune preferata dintr-un fisier.

1) Apasati tasta **„A-B"** la inceputul redarii, si pe ecran va apare „Repeat A-B„ pentru a seta punctul de origine A.
2) Apasati tasta **„A-B"** la sfarsitul redarii, si pe ecran va apare „Repeat A-B„ pentru a seta punctul de sfarsit B.
3) Apasati tasta **„A-B"** inca o data si pe ecran va dispare mesajul de „Repeat A-B", ceea ce inseamna ca redarea va fi anulata.

Selectare subtitrare (doar pentru DVD si SVCD)
In timpul redarii discurilor de tip DVD si SVCD puteti selecta limba pentru subtitrare dorita:
1) Apasati butonul **„Subtitle"** pentru a selecta o subtitrare pentru afisare.
2) Anulati afisarea subtitrarii: apasati **„Subtitle"** pana cand pe ecran apare **„Off".**

Nota: Anularea functiei de subtitrare depinde de discuri. Daca nu se poate alege subitrarea de pe disc, atunci e interzis sa apasati tasta „Subtitle".

Cautare capitol. Cautare timp de redare
Apasati tasta „Go To" in timpul redarii discurilor si apasati tastele sageti pentru a selecta intre urmatoarele optiuni:

1) Titlu: Pentru a afisa titlul curent. Se poate introduce numarul titlului pe care doriti sa-l redati.
2) Capitol: Pentru a afisa capitolul curent. Se poate introduce numarul capitolului

pe care doriti sa-l redati.

3) Timp: Pentru a afisa timpul curent de redare. Se poate introduce perioada in care se poate reda acel fisier. Dupa ce ati facut alegerea dorita, apasati „Enter” pentru confirmare.

Functia Zoom (doar pentru DVD si SVCD)

Pentru a face zoom pe o anumita secventa din film sau imagine urmatii pasii urmatori:

1) In timpul redarii, apasati tasta „Zoom” pentru a face zoom la 2x.
2) Apasati in continuare tasta „Zoom” pentru a face zoom la 3x, 4x si zoom aut 1/2x, 1/3x si 1/4x.
3) Cand doriti sa va intoarceti la imaginea originala, apasati tasta „Zomm” pana cand caracterul dispare.

Redare discuri MP3

MP3 a adoptat deja modul de compresie audio cu al 3-lea strat al standardului international MPEG ce comprima sunetul audio la o ratie de 12:1. Redarea MP3-urilor se face in modul urmator:

1) Puneti discul in DVD player. Pe ecran va apare meniul discului si DVD player-ul va reda automat.
2) Selectare director. Apasati tasta ◄ pentru a muta cursorul in zona directorului (partea stanga a ecranului). Apasati tasta ▲ sau ▼ pentru a selecta un director si apasati tasta „Enter” pentru confirmare.
3) Selectare capitol. Apasati tasta ◄ pentru a muta cursoul in zona capitolului (partea dreapta a ecranului). Apasati tasta ▲ sau ▼ pentru a selecta un director si apasati tasta „Enter” pentru redare.
4) Alegeti capitolul cu ajutorul telecomenzii: cantitatea de melodii sub 10, puteti alege direct cu ajutorul telecomenzii.

Redare discuri MP4

1) Puneti discul in DVD player. Player-ul va reda automat fisierele de pe disc.
2) Apasati tasta „Enter” pentru a alege capitolul dorit.

Suporta formate JPG si TXT (Doar anumite modele suporta TXT)

Transcriere CD si fisiere multimedia

Aceasta functie este active doar pentru discurile ce contin fisiere MP3.

1.Copierea de pe un disc cu fisiere MP3

Cand doriti sa copiati un disc cu fisiere MP3, inserati un dispozitiv USB, apasati tasta **“Copy”** iar pe ecran va aparea o fereastra.

Apasati tasta “Enter” pentru a selecta melodiile dorite, si mai apoi mutati cursoul pentru a copia, apasati tasta “Enter” pentru a porni aceasta copiere. Daca doriti sa copiati toate fisierele MP3 de pe disc, va rog sa mutate cursorul pe “All Select” pentru a selecta toate fisierele, si mai apoi apasati tasta “Enter”.

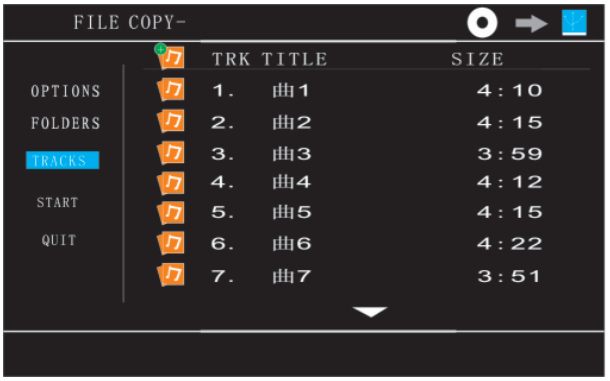

2. Copierea de pe un disc CD

Cand doriti sa copiati un disc CD, inserati un dispozitiv USB, apasati tasta **“Copy”**, apoi apasati tasta **“Enter”** pentru a selecta melodiile dorite, mai apoi mutati cursorul catre **“Select All”**, apasati tasta **“Enter”** pentru a porni. Daca doriti copiati toate fisierele pe un disc CD, va rugam sa mutate cursorul pe **“All select”**, si mai apoi apasati tasta **“Enter”**.

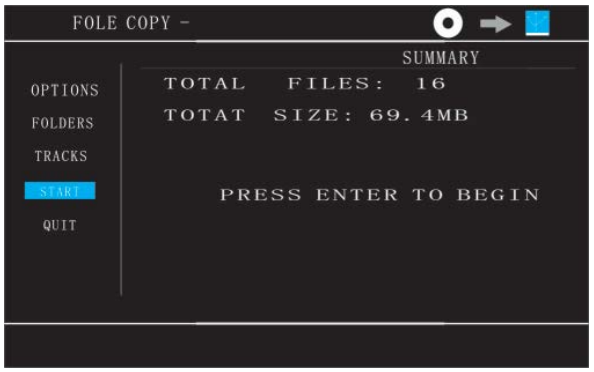

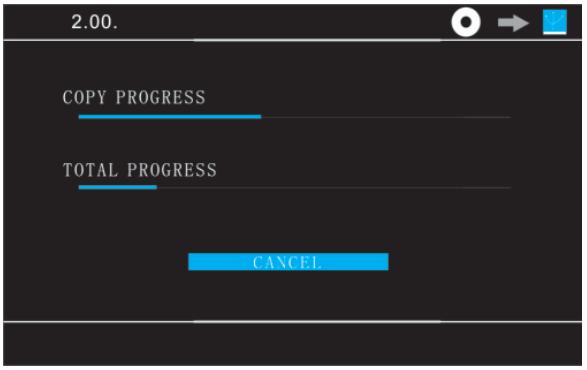

Receptie programe TV/FM

Nota: Functia TV/FM/Jocuri sunt optionale.

1. Receptie TV

1) Conectati cablul TV sau antena.
2) Apasati tasta **“MODE”** pentru a schimba modul de redare, selectati modul TV .
3) Alegeti sistemul corect, TV local, NTSC si PAL.
4) Alegeti sistemul de sunet corect.
5) Apasati tasta **“Set Up”** pentru a schimba modul TV .
6) Apasati tasta **“Search/Program”** pentru a cauta modul automat programat.
7) Se pot obtine cele mai bune semnale de receptie prin ajustarea directiei antenei, si a unghiului. (folositi antena mica pentru a cauta programe, cantitatea si calitatea programelor depinde de semnalul local).
8) Apasati tastele de la 1-10 pentru a selecta canalul. Canalele ce depasesc numarul 10 pot fi selectate prin apasarea a doua taste numerice timp de doua secunde.
9) Apasati tasta “CH+” sau “CH-“ pentru a selecta canalul urmator sau anterior .

2. Receptie FM

1) Conectati antena.
2) Apasati tasta **“MODE”** pentru a schimba in modul **FM.**

3) Apasati tasta **“SET UP”** pentru a seta modul **FM.**
4) Apasati tasta **“Search”** pentru a gasi programele **FM.**
5) Se pot obtine cele mai bune semnale de receptie prin ajustarea directiei antenei, si a unghiului. (folositi antena mica pentru a cauta programe, cantitatea si calitatea programelor depind de semnalul local).
6) Apasati 1-10 pentru a selecta canalul. Canalul peste 10 poate fi selectat prin apasarea a doua taste numerice timp de doua secunde.

- Apasati “**Setup**” pentru a configura meniul, alegeti meniul din tastele inainte/inapoi, meniul selectat va avea o culoare luminoasa, apoi apasati enter pentru a confirma operatiunea.
- Configurare DVD player: Ajustare TV, limba OSD**,** configurare generic**,** configurare screen saver, ultima redare, Audio, Video etc.
Apasati “**Setup**”: Player-ul TV va fi in pauza.

Depanare

Fenomen	Solutie
Nu este alimentat/nu se incarca	Verificati daca alimentatorul este conectat Verificati daca comutatorul este in pozitia deschis “ON”
Discul introdus nu ruleaza	Verificati daca alimentatorul este conectat Verificati daca aveti vreun disc introdus Verificati daca asezarea discului este corecta Daca discul este zgariat sau murdar va rugam sa-l schimbati Daca DVD player-ul este murdar, scoateti discul si apoi curatati-l Discul nu este de un format suportabil
Nu afiseaza nimic pe ecran	Verificati daca este conectat, si este setat pe modul “AV” Verificati daca setarile video sunt corecte Verificati daca firul nu este defect Curatati discul Verificati daca comutatorul de deschidere este pe pozitia “ON”
Imagine rasucita	Discul este distrus, resetati sistemul
Mesaj “Disc Wrong”	Schimbati discul sau curatati-l
Imaginea nu este completa	Verificati setarile sistemului TV Modificati sistemul video din “setari”
Nu se poate selecta nicio melodie	Unele discuri nu suporta aceasta functie
Telecomanda nu functioneaza	Este defecta,nu are baterii sau are baterii slabe
Nu functioneaza iesirea video/audio	Verificati sistemul audio si TV daca sunt deschise, setate si conectate corect Verificati daca sunetul nu este dezactivat Schimbati canalul de sunet si limba Nu aveti sunet atunci cand derulati inainte, inapoi sau cand redarea este pusa pe pauza Verificati nivelul sunetului

Specificatii tehnice

Discuri compatibile	DVD, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, JPEG, DVD, DVD, WMA, MPG, MP3, DIVX, VOB, AVI, MP4 (RM/RMVB este optional)
Dispozitive de iesire	USB/MMC/SD
Functia antisoc	DVD: 3 secunde; VCD/CD: 10 secunde; MP3: 90 secunde
Iesire audio	AUDIO: 2. 0V+-0. 2, Speak: 8Ω/1. 5W; Iesire casti: 15mW
Frecventa	20Hz—20KHz
Audio (S/N) Radio	≥50dB
Distanta de actiune	≥50dB
Iesire Video	1. 0V±0. 2Vp-p(75Ω)
Sistem video	PAL/NTSC/ANTO/SECAM

Parametri TV

Frecvente tuner analog	BG/DK/I/L; 48. 25MHz ~ 863. 25MHz M: 55. 25MHZ ~ 801. 25MHZ
Sistem audio	DK, I, BG, L, M