Használati útmutató

Autós rádio MP3 lejátszó

PNI Clementine 8428BT

Bevezetés

Köszönjük, hogy tőlünk vásárolt.

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

Figyelmeztetések

1. Ne használja a terméket nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletben.
2. Ne helyezzen fém tárgyakat (csavarokat vagy pénzérméket) a lejátszóba, hogy elkerülje a rövidzárlat keletkezését.
3. A termék MP3/WMA típusú fájlok lejátszására alkalmas. Ne próbáljon fényképeket vagy videófelvételeket lejátszani rajta. A készülék képernyőjén megjelenik a lejátszott fájl típusa.

Előlap leírása

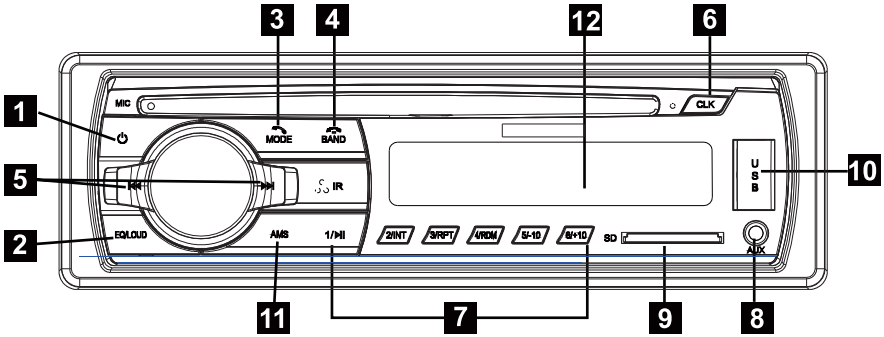

1. Ki/bekapcsoló gomb
2. EQ/Loud gomb
3. Lejátszás forrását választó / híváselutasító gomb
4. Rádió hullámhossz választó / hívásátvevő gomb
5. Előre tekerő / rádió frekvencia kereső gomb
6. Óra megjelenítése és beállítása
7. Előre beállított rádióadók
8. Másodlagos kimenet
9. SD kártya helye
10. USB kimenet
11. Rádióadók automatikus keresése és mentése
12. Képernyő

Bluetooth kapcsolat

A PNI 8428BT Bluetooth-al ellátott készülék, ami megengedi, hogy átvegye a telefonjára bejövő hívásokat, vagy lejátsza az audió fájlokat az autó lejátszóján.

- Indítsa el a készüléket
- Nyomja meg a MODE gombot a távirányítón vagy a lejátszó előlapján. Válassza ki a BT-t (Bluetooth).
- Telefonján keresse meg az elérhető bluetooth eszközöket, majd válassza a „car kit“ feliratot, hogy kapcsolódhasson a lejátszóhoz. Kapcsolódás után a képernyőn levő BT felirat nem fog villogni. A képernyőn megjelenik a BT ON felirat.
- Válassza ki a telefonon a zenét, amit hallgatni szeretne az MP3 lejátszón.

- Telefonhívás átvétele és kezdeményezése:

Telefonhívás átvételéhez nyomja meg a „BAND“ gombot. A hívás elutasításához, vagy a beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a „Mode“ gombot.
Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg hosszan a távirányítón levő SEL gombot vagy a lejátszón levő hangerősség gombot. Formálja a számokat a távirányító számbillentyűit használva vagy a lejátszó előlapján levő 1-6 gombokat megnyomva. Ha röviden nyomja meg az 1-6 gombokat, beütheti a számokat 1-től 6 ig. Ha hosszan nyomja meg az 1-4 gombokat, akkor beütheti a számokat 7-től 0-ig. Ha az 5-ös gombot hosszan megnyomja, beütheti a * jelet, illetve ha hosszan megnyomja a 6-os gombot, beütheti a # jelet. Végül nyomja meg a MODE gombot a hívás indítására.
Ha egy számot rosszul ütött be, nyomja le hosszan a BAND gombot a távirányítón vagy a lejátszó előlapján és törlődik a szám. A hívás befejezéséhez nyomja le a BAND gombot.

Távirányító gombjainak leírása

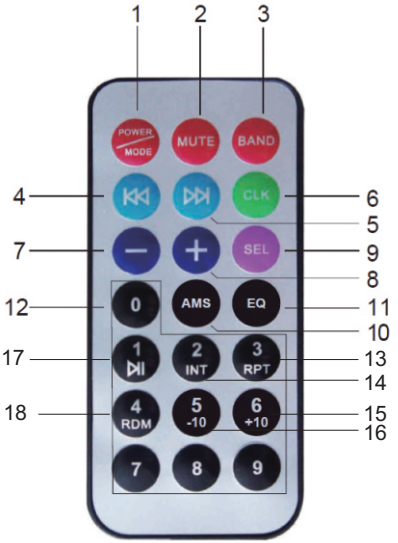

1. Hosszan megnyomva = be/kikapcsolás röviden megnyomva = lejátszás forrását választó gomb
2. Hang némítás
3. Rádió hullámhossz választás
4. Előző zeneszám
5. Következő zeneszám
6. Óra megjelenítése
7. Hangerő -
8. Hangerő +
9. Többfunkciós választógomb
10. Rádióadók automatikus keresése és mentése
11. EQ - Equalizer
12. Számbillyentyűzet 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.
13. Aktuális zeneszám ismétlése
14. Intro lejátszása
15. Következő 10 zeneszám átugrása
16. Előző 10 zeneszám átugrása
17. Zeneszám lejátszása/szüneteltetése
18. Zeneszámok véletlenszerű lejátszása

Beszerelés

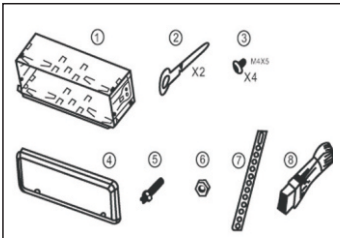

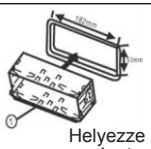

Helyezze be a szerelő-vázat a műszerfalba

A biztosabb szerelés érdekében hajlítsa be a vázban levő kapcsokat.

Ha ki szeretné venni a készüléket a műszerfalból, a csomagban kapott kulcsokat (2) helyezze be a lejátszó két oldalához majd húzza ki a készüléket.

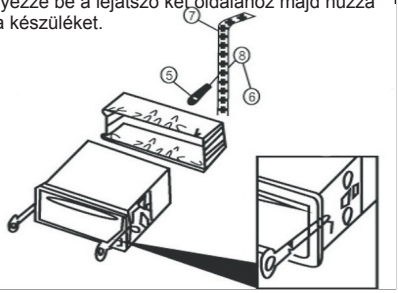

Csatlakozások

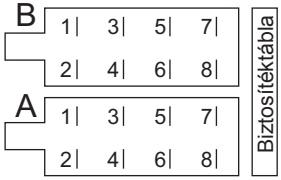

A:
1-
2-
3-
4- Akkumlátor +
5- Antenna
6-
7- Kontakt +
8- Földelés (GND)

B:
1- Hátsó jobb hangszóró +
2- Hátsó jobb hangszóró -
3- Első jobb hangszóró +
4- Első jobb hangszóró -
5- Első bal hangszóró +
6- Első bal hangszóró -
7- Hátsó bal hangszóró +
8- Hátsó bal hangszóró -

Fenntartás és lehetséges problémák

1. A készülék nem indul el

- ellenőrizze az ISO - áramkábelek csatlakozását

2. A ki/bekapcsoló gomb nem működik

- nyomja meg a készüléken levő újraindítás gombot (reset); ha a hiba továbbra is fennáll, áramtalanítsa majd csatlakoztassa újra a készüléket

3. Nem hallatszik egyetlen hang sem, vagy csak valamilyen zaj hallatszik
- ellenőrizze az ISO csatlakozást, a hangszórók kábeleit vagy a készülék hang beállításait

4. Nagyon rossz minőségű hang

- ellenőrizze az ISO csatlakozást vagy a hangszórók kábeleit

5. Gyenge rádió jel

- ellenőrizze a rádió antenna csatlakozását

Technikai adatok

FM rádió	Igen
Frekvencia	87.5 - 108.0 MHz
Érzékenység	<= 20 dB
Sztereo elválasztás	>= 25 dB
Jel-hang ráta	>= 60 dB
Olvasható fájltípusok	MP3, WMA
Torzítás	<= 0.3%
Jel-hang ráta	>= 60dB
Rádióadók mentése	18 FM rádióadó
Maximum hangerő	4x45W
Digitális óra	Igen
ISO csatlakozás	Igen
Bluetooth	Igen
Méretek	188x122x58 mm
Áramellátás	12V
Fogyasztás standby állapotban	maxim 5mA
Működési hőmérséklet	-20°C~+70°C
Tárolási hőmérséklet	-40°C~+85°C